

ASPIRE ONE シリーズ

クイックガイド

Aspire one シリーズノートブックコンピューター

モデル番号: _____

シリアル番号: _____

購入日: _____

購入場所: _____

Federal Communications Commission

Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	ZA3
Machine type:	<i>Aspire one</i>
SKU number:	<i>Aspire one-xxxxx</i> ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120

E-mail: easy_lai@acer.com.tw



Hereby declare that:

Product: Notebook PC

Trade name: Acer

Model number: ZA3

Machine type: *Aspire one*

SKU number: *Aspire one*-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
- EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
- EN61000-3-2: 2006, Class D
- EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-3 V1.4.1 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 440-2 V1.1.2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai


Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.

Aug. 01, 2009


Date

初心者の方へ

1

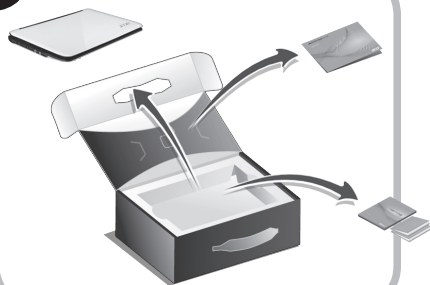

2

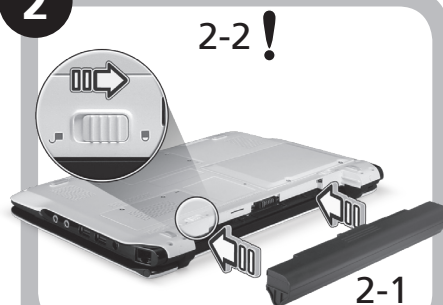

！ 図 2-2 に示す通り、バッテリーが正しい位置にしっかりと装着されていることを確認してください。

3



4



5



6



ここに掲載する図は参照用です。実際の仕様は製品によって異なります。

はじめに

Acer ノートブックをお買い上げいただきありがとうございます。

各種ガイドについて

Acer ノートブックを快適にお使いいただけるよう、数種類のガイドをご用意いたしました*。

まず、コンピュータの設定手順を説明したガイドがクイックガイドです。

生産性を高めるためにノートブックを活用する方法については、AcerSystem User Guideをご参照ください。このガイドにはシステムユーティリティ、データリカバリー、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報が記載されています。その他、保証情報および一般的な規制、安全のためのご注意なども記載されています。これは PDF（Portable Document Format）フォーマットでもお読みいただけるよう、ノートブックにあらかじめプリロードされています。



注意：このファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。ノートブックに Adobe Reader がインストールされていない場合は、[AcerSystem User Guide]をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムが起動されます。画面の指示にしたがってインストールを完了してください。Adobe Reader の使い方については、ヘルプとサポートメニューを参照してください。



* 重要：本書（印刷版およびデジタル版）の説明は参照を目的として記載されており、AcerSystem User Guideに特別に保証情報が記載されている場合を除き、Acerはお客様が購入された製品についていかなる責任も保証も行いません。Acerはガイドに含まれる誤りについて一切責任を負いません。


ネットワークの設定

本書には、インターネットに接続できるように LAN およびワイヤレスネットワークの設定を行うための手順が記載されています。

LAN 接続の設定

LAN ケーブルを Ethernet (RJ-45) ポートに接続するだけです。Ethernet ポートの位置については、**10 ページの「左面」**を参照してください。

ワイヤレス接続の設定

1. *Aspire one* の正面にあるスイッチを使って、ワイヤレスLANをオンにします。
2. システムトレイの  アイコンをクリックし、接続先となるワイヤレス アクセスポイントを選択します。



3G SIM カードの挿入 (特定モデルのみ)






バッテリーを外し、3G SIM カードスロットに慎重に 3G SIM カードを挿入します。3G SIM カードスロットの位置については、**11 ページの「底面」**を参照してください。

Aspire one ツアー




初心者の方へ セクションの図にしたがってコンピューターを設定したら、これから新しい Acer ノートブックについて紹介します。



上面






#	アイコン	アイテム	説明
1		Acer Crystal Eye ウェブカメラ	ビデオコミュニケーション用のウェブカメラです。
2		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。
3		ディスプレイスクリーン	LCD (液晶ディスプレイ) とも呼ばれるコンピューターの出力ディスプレイです。
4		キーボード	コンピューターにデータを入力します。
5		タッチパッド	コンピューターマウスと同じように機能し、指を触れることで反応するポインティングデバイスです。
6	   	バッテリー/ Bluetooth/3G/ワイヤレス LAN 通信インジケータ	バッテリー/Bluetooth/3G/ワイヤレス LAN 通信の状態を表示します (特定モデルのみ)。
7		クリックボタン (左右)	左右のボタンはマウスの左右のボタンと同じように機能します。
8		状態インジケータ	点灯や点滅によりコンピューターの機能やコンポーネントの状態を知らせる LED です。
9		電源ボタン/インジケータ	コンピューターの電源をオン/オフにします。

正面 (閉じた場合)

#	アイコン	アイテム	説明
1		Bluetooth 通信スイッチ	Bluetooth 機能を有効/無効にします。
2	 	3G/ワイヤレス LAN コミュニケーションスイッチ	3G/ワイヤレス LAN 機能を有効/無効にします。







左面

3		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100 ベースのネットワークに接続します。
4		DC 入力ジャック	AC アダプタに接続します。
5		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスに接続します (USB マウスなど)。
6		マイクロフォン入力ジャック	外付けマイクロフォンからの入力を受け取ります。
7		ヘッドフォン/スピーカー/出力ジャック	出力オーディオデバイスに接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。




右面

8		マルチ・イン・ワンカードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、メモリスティック (MS)、メモリスティック PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD) に対応しています。 注意：カード押すとカードを取り出し/装着することができます。一度に 1 個のカードしか操作できません。
9		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスに接続します (USB マウスなど)。
10		Kensington ロックスロット	Kensington 対応コンピューターセキュリティロックに接続します。
11		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスを接続します (外部モニタ、LCD プロジェクタなど)。



背面 & 底面

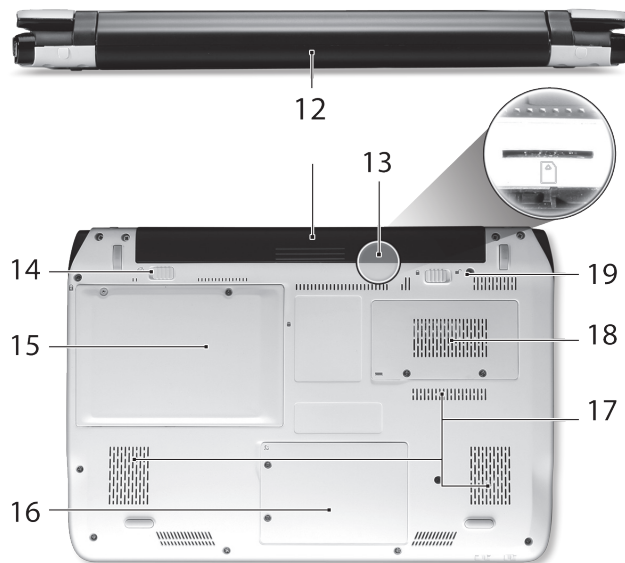

#	アイコン	アイテム	説明
12		バッテリーベイ	<p>コンピューターのバッテリーパックを装着します。</p> <p>注意：ここに表示されるバッテリーは参照用です。購入されたモデルによっては、別のバッテリーが装備されている場合があります。</p>
13		3G SIM カードスロット	<p>3G接続を行うために3G SIMカードを挿入します。</p> <p>注意：3G SIM カードを挿入して、3G 通信を有効にしてください。SIM カードコネクタが、カバーとは反対側を向くようにしてください (特定モデルのみ)。</p>
14		バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。
15		ハードディスクベイ	コンピューターのハードディスクを装着します (ネジで固定)。
16		ワイヤレス LAN ベイ	コンピューターのワイヤレス LAN モジュールを格納します。
17		通気孔スロットおよび冷却ファン	<p>長時間に及ぶ使用においてもコンピューターが過熱しないよう冷却します。</p> <p>注意：ファンの通気穴を塞いだり、異物を詰め込んだりしないでください。</p>
18		メモリコンパートメント	コンピューターのメインメモリを装着します。
19		バッテリー取り外しつまみ	バッテリーを取り出します。

仕様

アイテム	説明
オペレーティングシステム	正規 Windows® 7
プラットフォーム	Intel® Atom™ プロセッサ Mobile Intel® US15W Express チップセット
システムメモリ	シングルチャネル (soDIMM スロット x 1) <ul style="list-style-type: none"> このシステムは DDR2 667 MHz SDRAM に対応していますが、チップセットの制限によりメモリは 533MHz でしか駆動しません soDIMM スロット : 1 GB / 2 GB の soDIMM に対応 (合計システムメモリは 2 GB)
ディスプレイ	11.6" 高輝度 Acer Crystal Brite™ LCD
ストレージ	2.5" 9.5 mm 160 GB 以上のハードディスク 1 台複数機能搭載のカードリーダー
オーディオ	高性能オーディオをサポート 内蔵ステレオスピーカー x2 MS-Sound 対応 内蔵デジタルマイクロホン
コミュニケーション	Acer Crystal Eye ウェブカメラ搭載 (0.3 メガピクセル解像度対応) WLAN : Acer InViLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® ネットワーク接続、Acer SignalUp™ ワイヤレステクノロジー対応 LAN : 10/100 Mbps 高速イーサネット WPAN : Bluetooth® 2.1+EDR WWAN : UMTS/HSPA 850/1900/2100 MHz と 4 バンド GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) (3G モデルのみ)
プライバシー保護	Kensington ロックスロット

寸法 および重量	284 (幅) x 198 (奥) x 25.4 (高) mm (11.18 x 7.79 x 1 インチ) 1.25 kg (2.75 lbs.) (3 セルバッテリー装着時) 1.35 kg (2.97 lbs.) (6 セルバッテリー装着時)
電源	24.4 W 2200 mAh リチウムイオンバッテリーパック (3-セル) <ul style="list-style-type: none"> バッテリー寿命 4 時間 57.7 W 5200 mAh リチウムイオンバッテリーパック (6-セル) <ul style="list-style-type: none"> バッテリー寿命 8 時間 ENERGY STAR® 電源コード付き 30 W アダプタ
入力装置	84/85/88 キー 日本語キーボード 2 ボタン付きタッチパッド ポインティングデバイス
I/O	1 台複数機能搭載のカードリーダー 3 つの USB 2.0 ポート 外部ディスプレイ (VGA) ポート ヘッドフォン/スピーカー/出力ジャック マイクロフォン入力ジャック Ethernet (RJ-45) ポート AC アダプタ用直流入力ジャック
環境	温度 : 操作時 : 5 °C ~ 35 °C 非操作時 : -20 °C ~ 65 °C 湿度 (結露なきこと) : 操作時 : 20% ~ 80% 非操作時 : 20% ~ 80%

注意 : 上記の仕様は参照用です。PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。